


### Hoe kan ik een zender op de ontvanger aanleren?

- 1- Druk op de genoemde ontvanger kort op de programmeer-knop. De rode LED brand voor ca. 15 seconden. (aanleer-modus)
- 2- Druk vervolgens op een afstand van 3 tot 4 meter van de ontvanger, op de knop van de zender die geprogrammeerd moet worden, tot de LED uit gaat.

**LET OP: Wordt de zender te dicht bij de ontvanger geprogrammeerd, kan een overstuurd signaal aangeleerd worden waardoor de reikwijdte negatief beïnvloed wordt.**

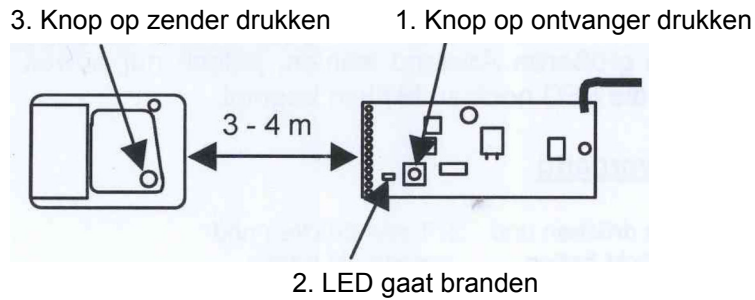

### Hoe kan ik extra zenders programmeren?

Met een eerste handzender geprogrammeerd op de ontvanger, is een MASTER handzender gecreëerd. Iedere handzender komt vanaf de fabriek met een eigen, unieke code. Maar door de code van een MASTER handzender over te zetten naar een nieuwe handzender, kan eenvoudig nieuwe handzenders bij geprogrammeerd worden.

### Aanleren van een zendercode

- 1- Pak de MASTER zender (die reeds geprogrammeerd is) en een nieuwe, nog niet geprogrammeerde zender, en leg deze op een afstand van 3-5 cm tegen over elkaar. (zie afbeelding)
- 2- Druk op de knop van de MASTER zender en houd deze ingedrukt.
- 3- Druk vervolgens op de knop van de nieuwe handzender (SLAVE) die U wilt aanleren, en houd deze ingedrukt.
- 4- Door het knipperen van de LED op de nieuwe handzender wordt de voortgang van de procedure weergegeven.
- 5- Na het doven van de LED op de nieuwe zender (na ca. 3 sec.) is de knop op de nieuwe zender gelijk gecodeerd aan de knop van de MASTER zender.
- 6- Wil de nieuwe zender nog niet functioneren op de ontvanger, herhaal dan bovenstaande procedure nogmaals.

